

## Anslutning av 4-Poliga Rökdetektorer till Inbrottslarm

Dessa 4 tråds rökdetektorer är universella och passar alla inbrottslarm som hanterar 9–35 volt och har möjlighet att programmeras som brandlarmsektion med C / NO, dvs sluter vid larm.

Detektorn indikerar larm med röd diod och du återställer den genom att kortvarigt

Anslutningarna för 4-poliga rökdetektorer liknar de för 2-poliga, men med en separat larmslinga. Du bör se fyra unika terminaler på rökdetektorerna.

Vanligtvis finns två terminaler märkta med + och minus dessa är för att driva rökdetektorn.


NO (normalt öppen) och C eller COM (gemensam).

För den första 4-poliga rökdetektorn, anslut + terminalen till Aux + på huvudpanelen.

Anslut - terminalen till en PGM-terminal, vanligtvis PGM 2 för högre strömstyrka, men val av PGM är inte kritiskt.

Dessa två kablar bildar strömslingan. NO och C terminalerna används för larmslingan och ansluts till en zonterminal och motsvarande COM-terminal.

Du bör ansluta ett relä i sista detektorn för att relä i sista rökdetektorn för att få kontroll att på slingans matning + och minus finns tillgänglig.

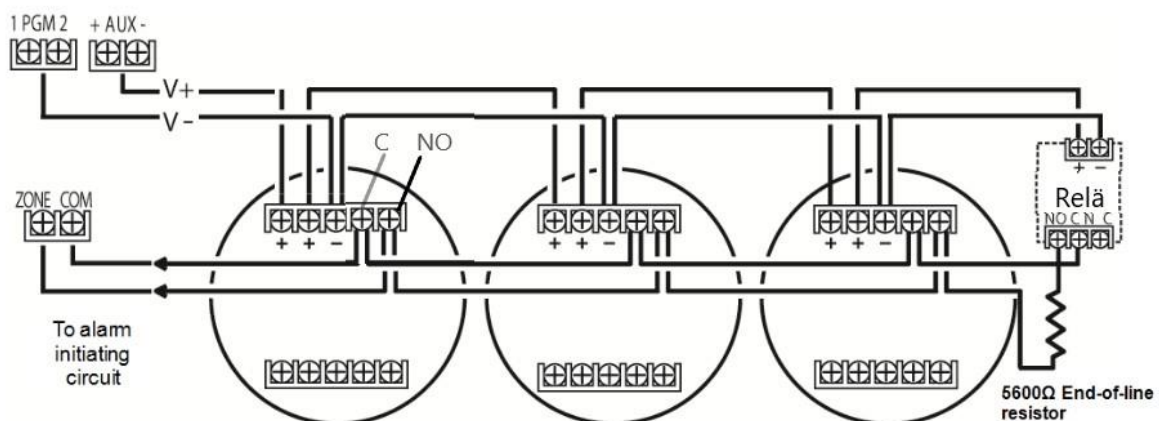

## Programmering av 4-Poliga Rökdetektorer DSC NEO

1. Gå in i Programmeringsläget -> \* 8 samt Installatörskod

Om ingen har programmerat annat så är:

Installatörskod = 5555 (förinställd kod)

Masterkod = 1234 (förinställd kod)

2. Programmera Zonen som du ansluter till "Brand" **normalt sett Kod 008**

3. **\*\*PGM-Inställningar\*\***:

- Programmera helst PGM2 till " **103 Detektoråterställning med [\*][7][2]**"

PGM2 har mest strömstyrkan och är bäst lämpad, men även de övriga PGM fungerar också.

Detta behövs eftersom rökdetektorerna är självreglerande och behöver strömavbrott för återställas.

Sensoråterställning sker när du aktiverar utgången genom att **trycka [\*][72]** på knappsatsen.

4. **\*\*Aktivera Zon\*\***:

-Glöm inte bort att **Aktivera Zonen** så den är aktiv.