
SecureX SirenAlert WSR020

Installationsmanual på svenska

Modell: WSR020
Version: v1.0
Datum: 2026-11-05

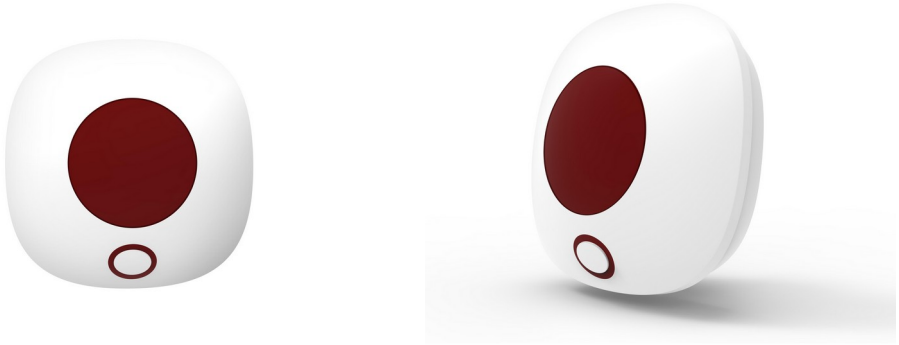

1. Produktöversikt

SecureX SirenAlert WSR020 varnar med ljud och blinkande ljus. Den kan användas som extra siren till en kompatibel larmcentral eller som en fristående larmenhet med kompatibla trådlösa detektorer och fjärrkontroller.

Manualen beskriver strömförsörjning, parkoppling, provning och radering av inlärda enheter. Välj det arbetssätt som passar din installation.

Kompatibilitet: Kontrollera att larmcentral och tillbehör stöder sirenens radioprotokoll. Enbart frekvensen 433 MHz garanterar inte att enheter fungerar tillsammans.

2. Tekniska data

Strömförsörjning: AC 100-240 V.

Inbyggt reservbatteri: Litiumbatteri 3,7 V / 500 mAh.

Beredskap på batteri: Mer än 8 timmar enligt originalguiden.

Ström i beredskap / vid larm: <10 mA / <200 mA.

Trådlös kommunikation: 433 MHz, eV1527 (220-470 kΩ).

Mottagningsräckvidd: Upp till 120 m enligt originalguiden; hinder kan minska räckvidden.

Kapacitet för tillbehör: Upp till 50 trådlösa detektorer och fjärrkontroller.

Användningsmiljö: Inomhus.

3. Knappar och strömförsörjning

SET: Används för att lära in larmcentral eller tillbehör och för att radera alla inlärda enheter.

Batteribrytare på baksidan: ON aktiverar batteridriften. OFF stänger av batteridriften. Brytaren stänger inte av nätmatningen.

Varningsljus: Visar bland annat uppstart, parkoppling och larm. Vid anslutning till nätström blinkar ljuset en gång och det inbyggda batteriet börjar laddas.



Originalguide: Wireless Strobe Siren User Guide. Svensk bruksanvisning för WSR020.

4. Placering och installation

1) Välj en torr plats inomhus med ett lättåtkomligt eluttag. Undvik fukt, stark värme och stora metallytor nära sirenen.

2) Kontrollera att produktens märkning stämmer med den tillgängliga nätspänningen. Anslut sirenen till eluttaget.

3) Ställ batteribrytaren i läge **ON** om reservbatteriet ska kunna driva sirenen vid strömavbrott.

4) Parkoppla sirenen enligt avsnitt 5 eller 6. Börja nära larmcentralen eller tillbehöret och testa sedan på den slutliga platsen.

Vid provning: Sirenen kan ljuda kraftigt. Förvarna personer i närheten och håll öronen på avstånd. Om larmcentralen skickar larm vidare ska testet göras enligt systemets rutiner.

5. Parkoppling med larmcentral

1) Håll **SET** intryckt i cirka **3 sekunder**. Släpp när sirenen ger ett kort pip och varningsljuset lyser med fast sken.

2) Aktivera **SOS** på den kompatibla larmcentralen enligt centralens manual så att den sänder en larmsignal.

3) Ett långt pip och en snabb blinkning bekräftar att larmcentralen har lärts in. Tre korta pip och tre snabba blinkningar betyder att koden redan finns sparad.

4) Inlärningsläget avslutas automatiskt efter mer än **20 sekunder utan aktivitet**.

Prova installationen

Aktivera SOS på larmcentralen igen. Sirenen ska ljuda och blinka. Återställ larmet via centralens frånkoppling enligt centralens manual. Upprepa provet när sirenen står på sin slutliga plats.

6. Användning som fristående larmenhet

I detta arbetssätt lärs kompatibla detektorer och fjärrkontroller in direkt i sirenen. Fjärrkontrollen används för att tillkoppla, frånkoppla och utlösa SOS.

Lär in fjärrkontroll eller detektor

1) Håll **SET** intryckt i cirka **3 sekunder**. Ett kort pip och fast ljus visar att inlärningsläget är aktivt.

2) Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller aktivera detektorn enligt dess manual så att den skickar en radiosignal.

3) Ett långt pip och en snabb blinkning bekräftar inlärningen. Tre korta pip och tre snabba blinkningar betyder att tillbehörets kod redan är sparad.

4) Upprepa för övriga tillbehör. Efter mer än **20 sekunder utan aktivitet** lämnar sirenen inlärningsläget automatiskt.

Prova varje tillbehör

Tillkoppla med fjärrkontrollen. Ett kort pip bekräftar kommandot. Aktivera därefter en inlärd detektor och kontrollera att sirenen ljuder och blinkar. Frånkoppla med fjärrkontrollen och prova nästa detektor.

7. Statusindikeringar vid fristående drift

Tillkoppla bortaläge: Ett kort pip och en snabb blinkning. Därefter en blinkning var 30:e sekund. Tillkopplar skyddet för anslutna detektorer.

Tillkoppla hemmaläge: Ett kort pip och en snabb blinkning. Därefter en blinkning var 30:e sekund. Avsett för skalskydd, exempelvis dörrar och fönster.

Frånkoppla: Två korta pip och två snabba blinkningar. Frånkopplar det vanliga inbrottsskyddet.

SOS: Larmljud och kontinuerligt snabba blinkningar. Utlöser ett nödlarm.

Hemmaläge: Kontrollera detektorernas faktiska beteende vid provning. Funktionerna beror på kompatibla tillbehör och deras inställningar. Använd statusinformationen i larmcentralens manual när sirenen är kopplad till en central.

8. Radera alla parkopplingar

Observera: Åtgärden tar bort samtliga inlärda tillbehör och kopplingen till larmcentralen. Alla enheter som ska användas måste därefter läras in igen.

1) Se till att sirenen är strömförsörjd.

2) Håll **SET** intryckt i cirka **10 sekunder**.

3) Tre ljudsignaler och tre blinkningar bekräftar att samtliga tillbehör och kopplingen till larmcentralen har raderats.

4) Parkoppla önskade enheter på nytt och gör ett fullständigt funktionstest.

9. Felsökning

Sirenen går inte in i inlärningsläge

Kontrollera strömförsörjningen. Håll SET intryckt i cirka 3 sekunder tills ett kort pip hörs och ljuset lyser med fast sken.

Parkopplingen lyckas inte

Försök nära den sändande enheten. Kontrollera kompatibiliteten och att en radiosignal verkligen skickas innan inlärningsläget avslutas. Tre korta pip betyder att koden redan är inlärd.

Sirenen fungerar nära centralen men inte på avsedd plats

Flytta sirenen eller centralen och prova igen. Väggar, metall och radiostörningar kan förkorta räckvidden. Kontrollera alltid funktionen på installationsplatsen.

Sirenen fungerar med nätström men inte vid strömavbrott

Kontrollera att batteribrytaren står i ON. Låt batteriet laddas med nätström ansluten och prova reservdriften igen. Kontakta support om problemet kvarstår.

Stänga av sirenen helt

Koppla bort nätströmmen och ställ batteribrytaren i OFF. Enheten kan annars fortsätta fungera på reservbatteriet.

10. Skötsel och support

Prova installationen regelbundet och efter ändrad placering eller parkoppling. Rengör utsidan med en torr, mjuk trasa. Öppna inte nätspänningsdelen och försök inte reparera det inbyggda batteriet själv.

Webb: www.stonehousesmart.se / www.stonehousesmart.com
E-post: stonehouse@stonehouse.se