




SecureX SirenGuard

Installationsmanual

Modell: SXSIREN120-LORA-SX

Version: v1.0

Datum: 2026-02-25

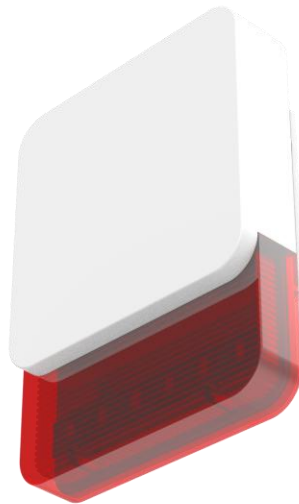



1. Produktöversikt

SecureX SirenGuard är en trådlös inomhussiren med blixtljus för SecureX-systemet.

Enheten ger tydlig ljud- och ljusvarning vid larm och används för att öka säkerheten i bostäder och lokaler.

Sirenen fungerar tillsammans med SecureX-hubb.

2. Funktioner

- Long Range trådlös kommunikation
- Kraftfull siren upp till 110 dB
- Integrerat blixtljus
- Justerbar volym
- Valbara larmljud
- Justerbar larmtid
- Inbyggt 3.7V litiumbatteri
- USB-C laddning (5V / 1A)
- Sabotagealarm vid demontering
- NC/NO trådad ingång

3. Placering

Installera sirenen inomhus på vägg där ljud och ljus sprids effektivt.


Undvik fuktiga miljöer, direkt värme och metall bakom enheten.

4. Montering

1. Fäst monteringsplattan på väggen med skruv och plugg.
2. Häng sirenen på monteringsplattan.
3. Slå på batteribrytaren.
4. Ladda via USB-C vid behov eller ha den konstant inkopplad.

5. Parkoppling mot SecureX-hubb

1. Sätt hubben i inlärningsläge: **Siren**
2. Håll inställningsknappen intryckt i cirka 2 sekunder.
3. Sirenen ger en lång signal när parkoppling lyckas.
4. Testa larmfunktion.

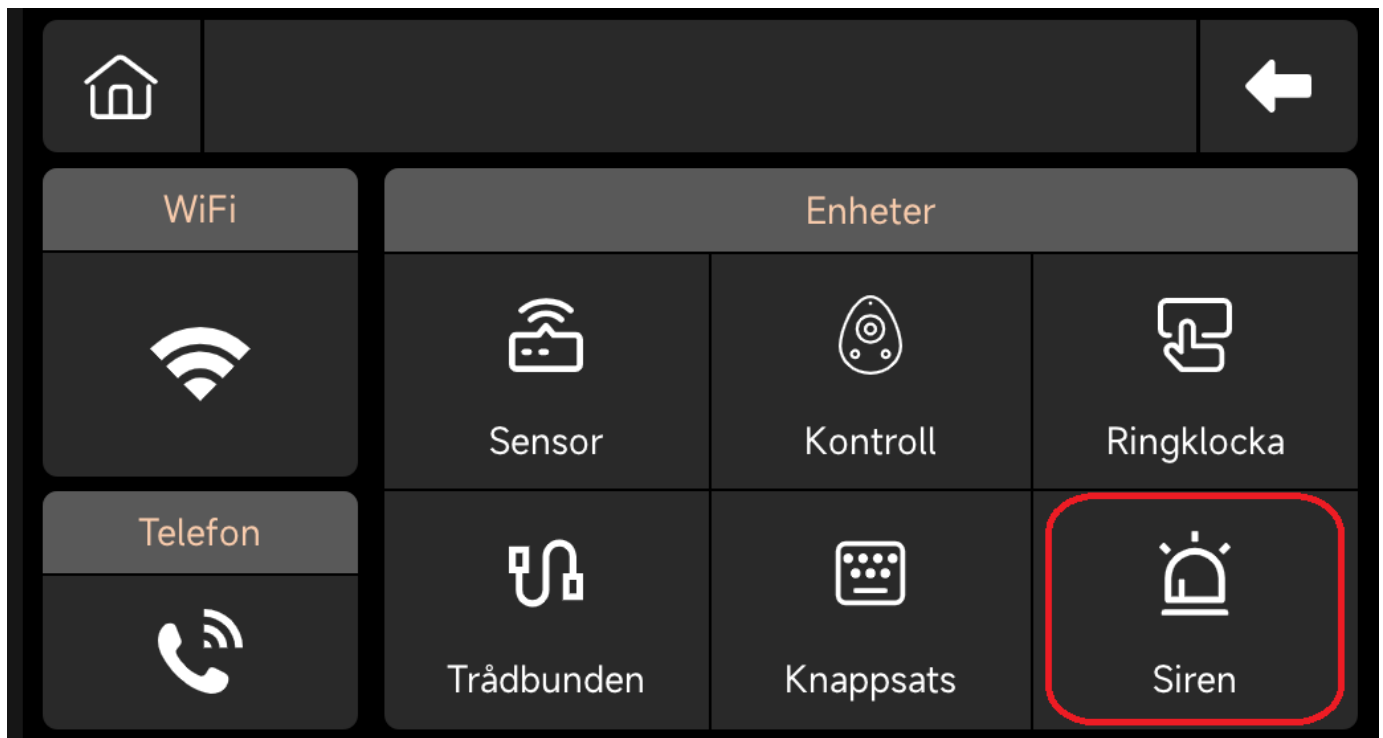

6. Driftlägen

Sirenen kan via Hub programmeras att ljuda till till och frånslag.


7. Inställningar

Justera volym: Kort tryck på volymknappen.

Byt larmljud: Håll volymknappen intryckt i 2 sekunder.

Ställ larmtid: Kort tryck på inställningsknappen (30 sek, 1 min, 3 min, 5 min).

Fabriksåterställning: Håll volym + inställningsknapp i cirka 5 sekunder vid uppstart.

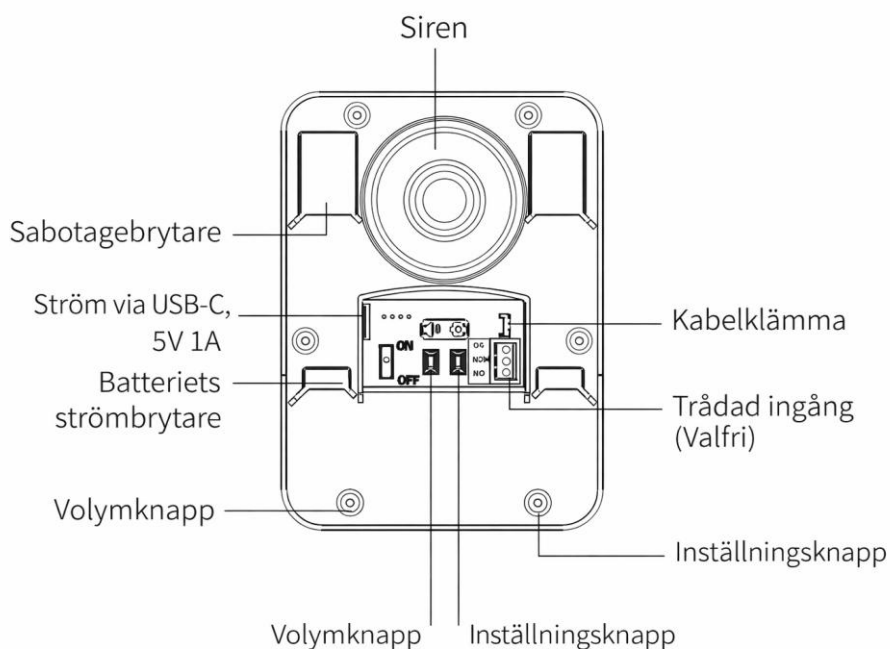

8. Sabotageskydd

Om sirenen demonteras från väggen aktiveras sabotagebrytaren.

Om systemet är aktiverat utlöses larm.



9. Tekniska data

- Strömförsörjning: DC 5V / 1A (USB-C)
- Batteri: 3.7V litium
- Kommunikation: Long Range
- Max ljudnivå: 110 dB
- Temperatur: -20 °C till +50 °C
- Luftfuktighet: <95 % utan kondens

VIKTIGT

Testa alltid funktion efter installation.

Dokumentera installationen i anläggningsprotokollet.